


Manuel d'installation et d'utilisation


# PAUL

**Portillon PVC - modèle PAUL**
H : 1.20 m. et L : 1.04 m.

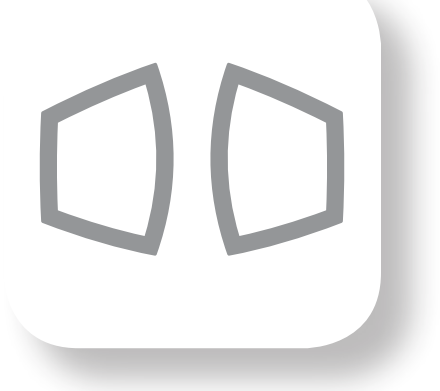



V.07-2013



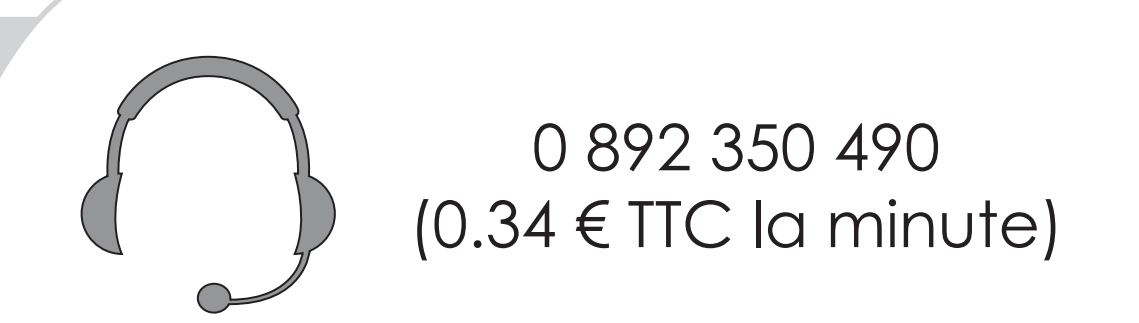


# Déballage du produit

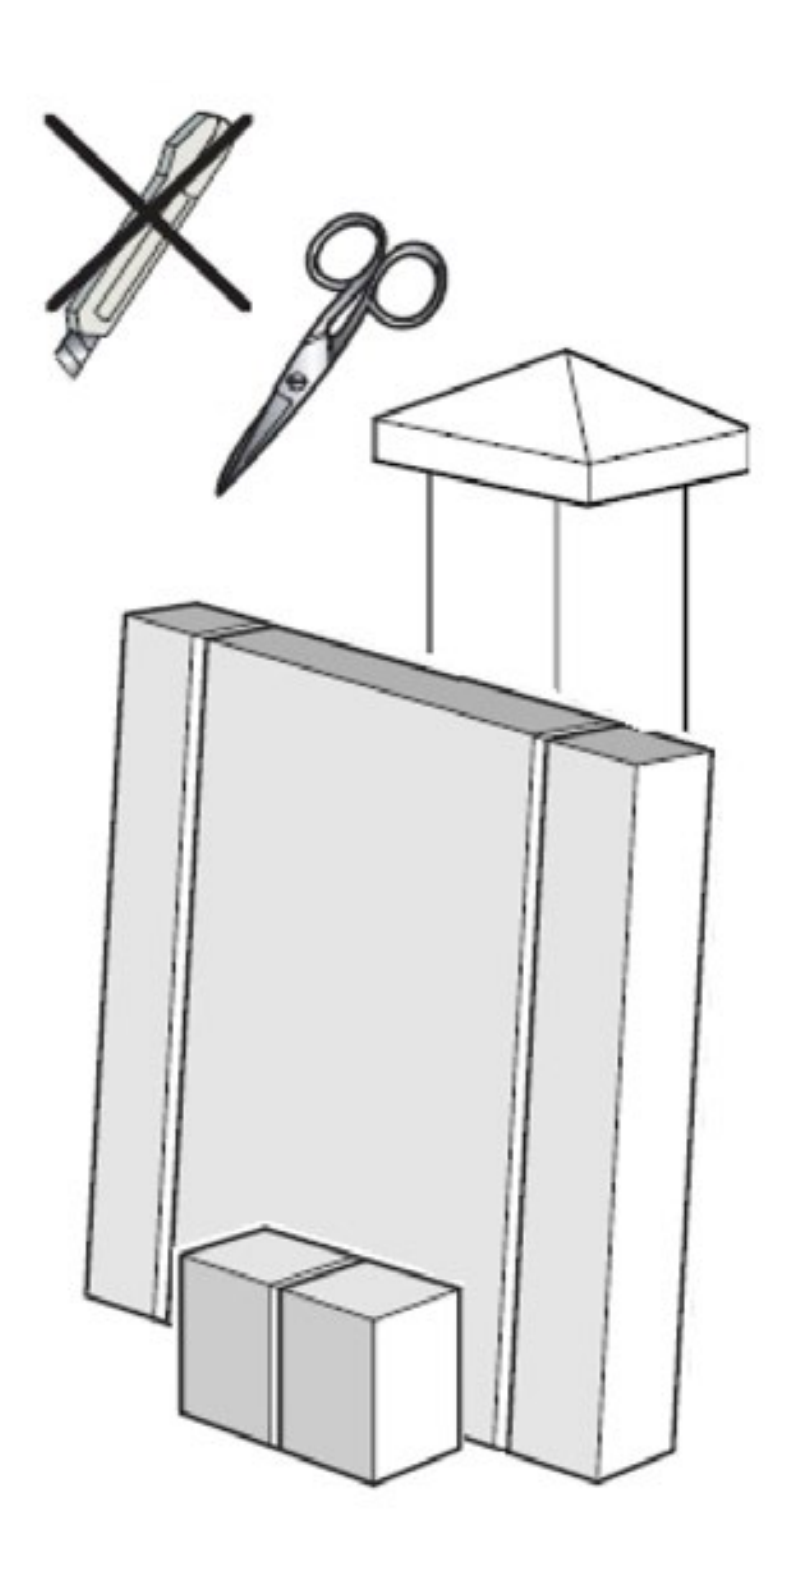


A l'aide d'une paire de ciseaux, dégagez votre portillon sans endommager le produit (soulevez l'emballage avec le doigt pour ne pas rayer le portillon).

Pour se faire, positionnez le portillon sur un pilier ( ou contre un mur) en vous appuyant sur les angles.

# Conditions de stockage

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégé des intempéries ainsi que des projections de ciment, plâtres, peintures, etc ...

Les modifications et **les changements de lieu de stockage** sur chantier *sont **à éviter*** en raison des dégradations éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine du fabricant et de prendre les précautions d'usage.

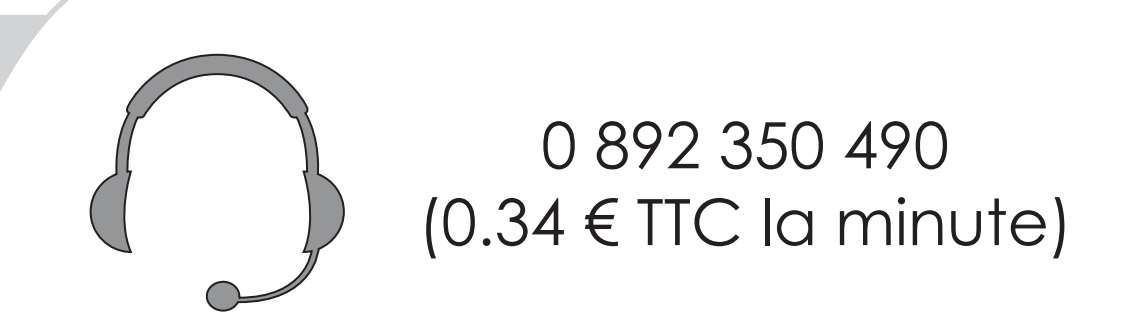


# Sécurité

- **Ces consignes** visent à garantir votre sécurité. **Veuillez les lire entièrement** avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.

- Ne **pas poser le portillon** lorsqu'il y a un **vent supérieur à 40 Km/h.** Ne **pas utiliser** de matériel électrique **sous la pluie.**

- Le portillon doit être **installé par 1 adultes compétents** en la matière.

- **Portez des lunettes de protection** lors des travaux de perçage, de burinage et de manipulation du béton.


- **Faites attention lorsque vous ouvrez et fermez le portillon** *et éloignez vos mains du mécanisme* afin de prévenir un éventuel coincement des doigts.

- Faites particulièrement **attention aux enfants en bas âge.** Un portillon lourd peut provoquer des blessures corporelles graves. Ne quittez pas le chantier sans vous assurez que le portail est bien fixé.

- Ne montez ou ne vous asseyez pas sur le portillon. Ne l'escaladez pas. **N'essayez pas de réparer le portillon vous-même,** toutes transformations de votre part annule la garantie fabricant.

- **Effectuez des contrôles périodiques structurels** du produit et des piliers. N'utilisez pas le produit si vous avez des doutes quant à son usage conforme.

- **N'utilisez jamais le portillon s'il est endommagé** de quelque manière que ce soit. Faites-le réparer par un professionnel avant de le réutiliser.

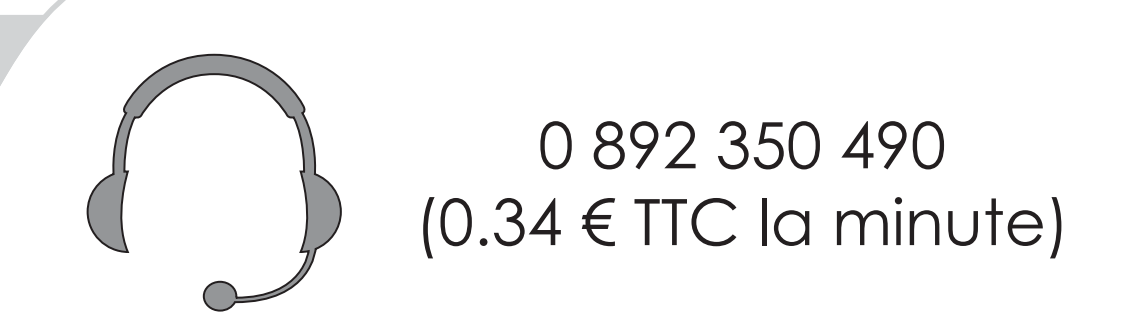



# *Les outils dont vous aurez besoin*

1 > 1 niveau
2 > 2 serre-joints
3 > 1 marteau
4 > 1 maillet
5 > 1 crayon
6 > 1 tournevis cruciforme
7 > 1 tournevis plat
8 > 1 clef à pipe de 13
9 > 1 forêt de 12
10 > 1 perceuse à percussion
11 > 2 cales
12 > 1 mètre
13 > 1 clé allen
14 > 1 sceau
15 > 1 auge
16 > 1 truelle

**Pour installer votre produit,** rendez-vous sur la séquence de montage située à la fin ou au dos du guide



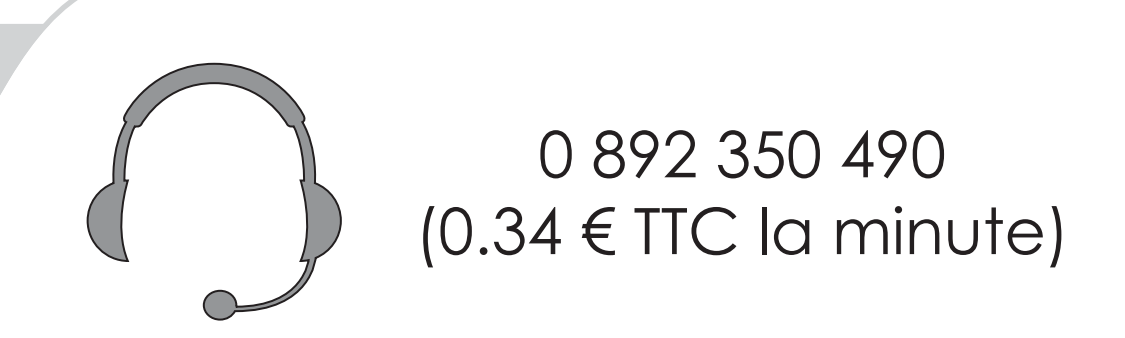



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)


## *Vérification avant l'installation*

*Avant d'exécuter la pose,* il vous faut contrôler les dimensions des infrastructures et celles de l'ensemble des éléments qui composent votre commande, cette démarche est obligatoire et permet d'éliminer d'éventuel soucis avant d'entreprendre la pose.

- **Vérifiez la largeur du portillon (A).**
- **Vérifiez la hauteur du portillon (B).**
- **Vérifiez la hauteur de vos piliers (C).**

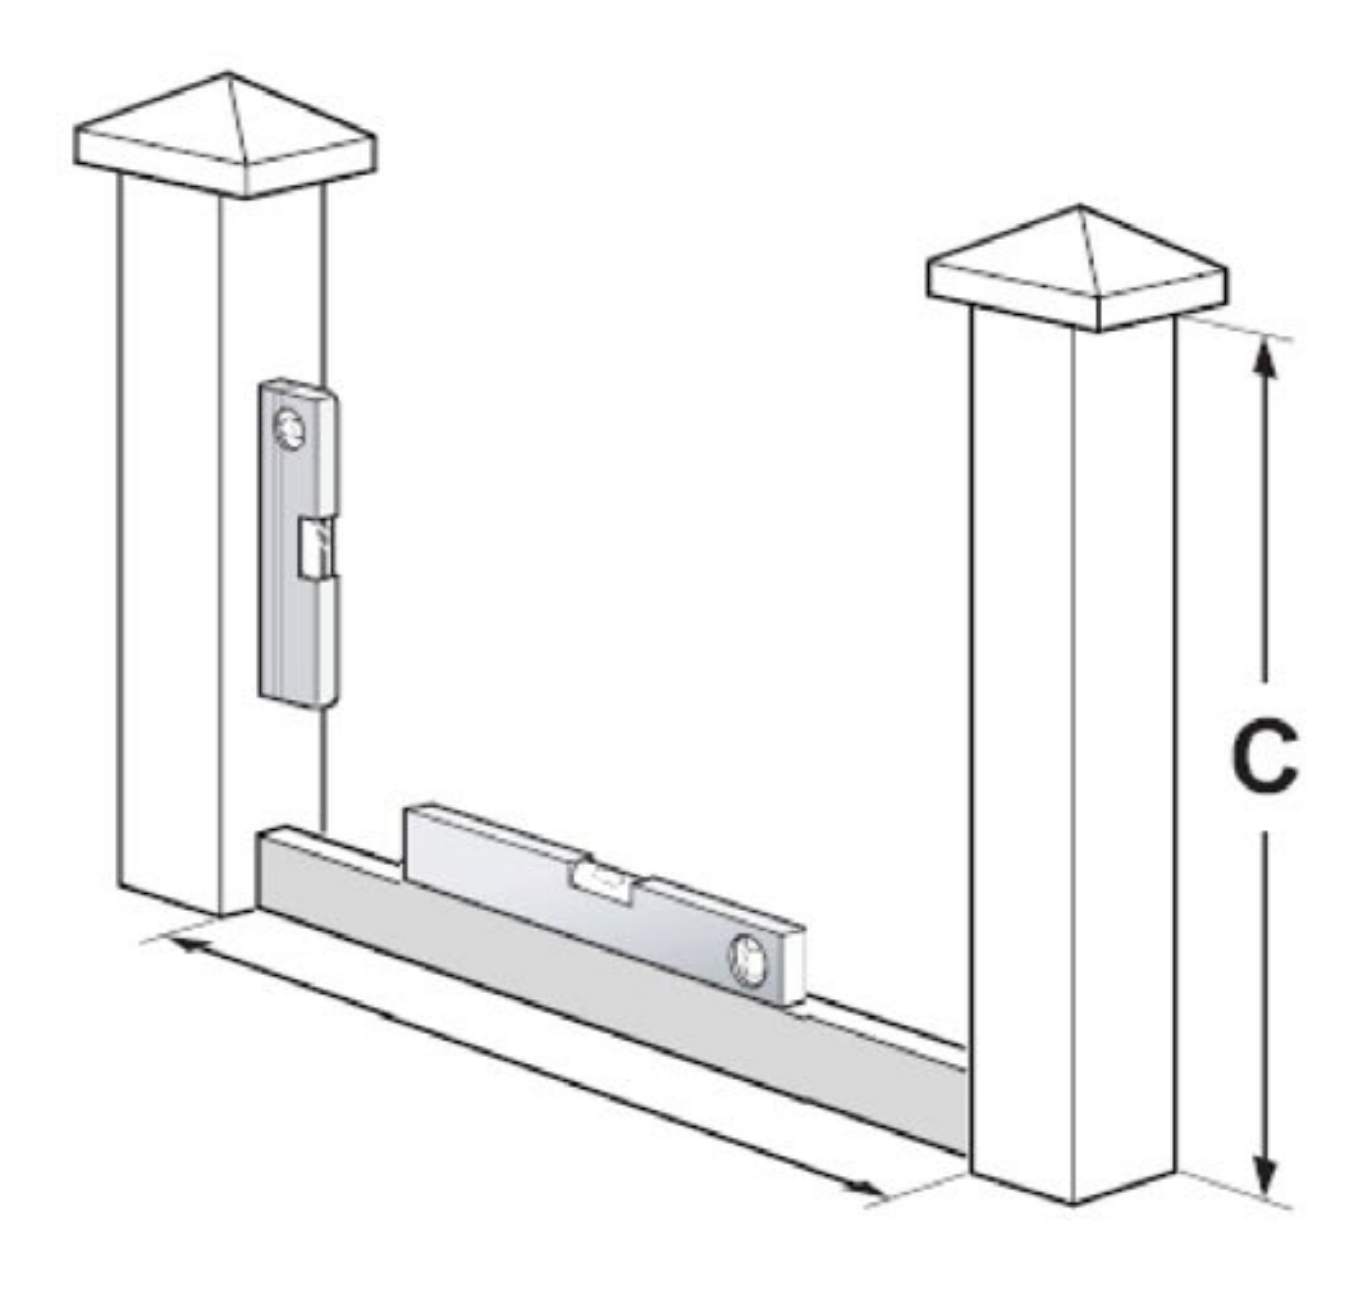


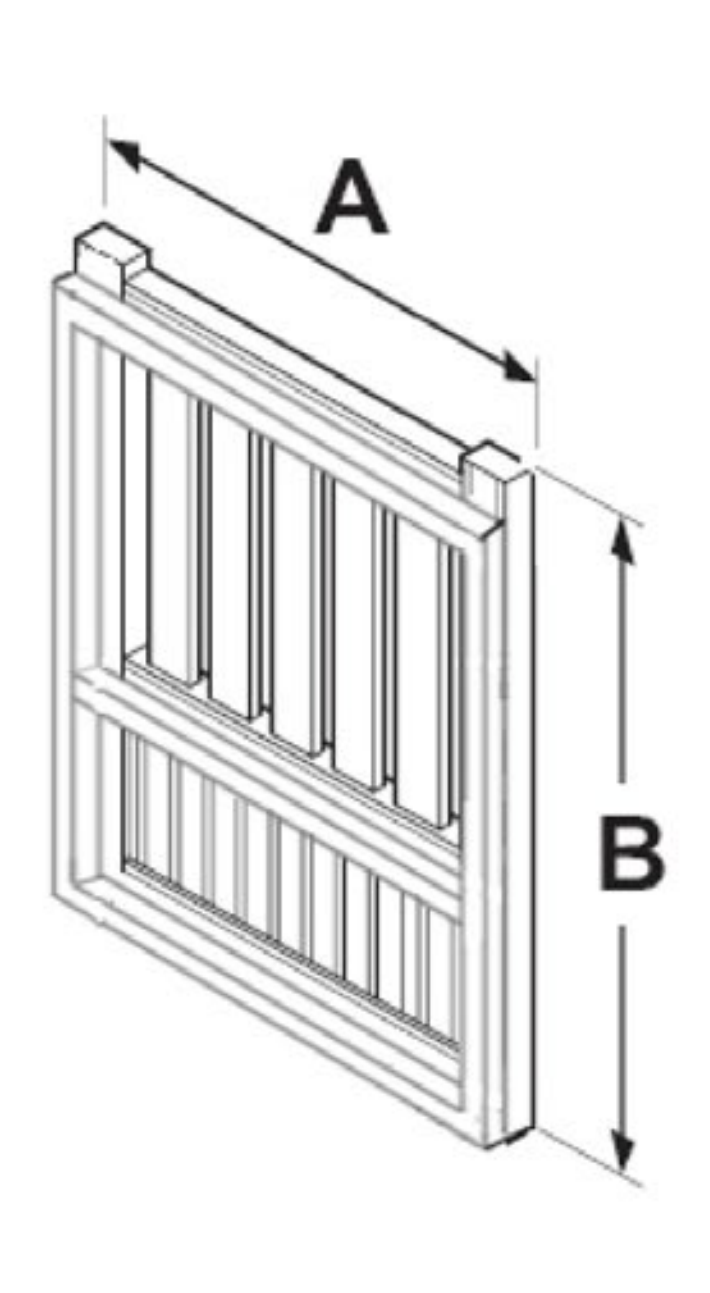

Vérifiez le niveau de votre seuil et sa largeur minimum 150mm.
Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement, pour l'ouverture du vantail.



**ATTENTION,**
La hauteur des piliers sous chapiteau doit être supérieure de 100 mm par rapport à la cote B de votre portillon

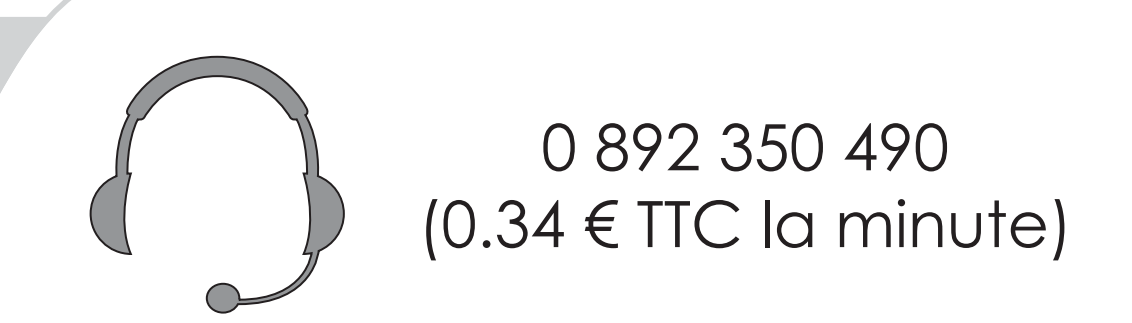



# Mise en place de la béquille

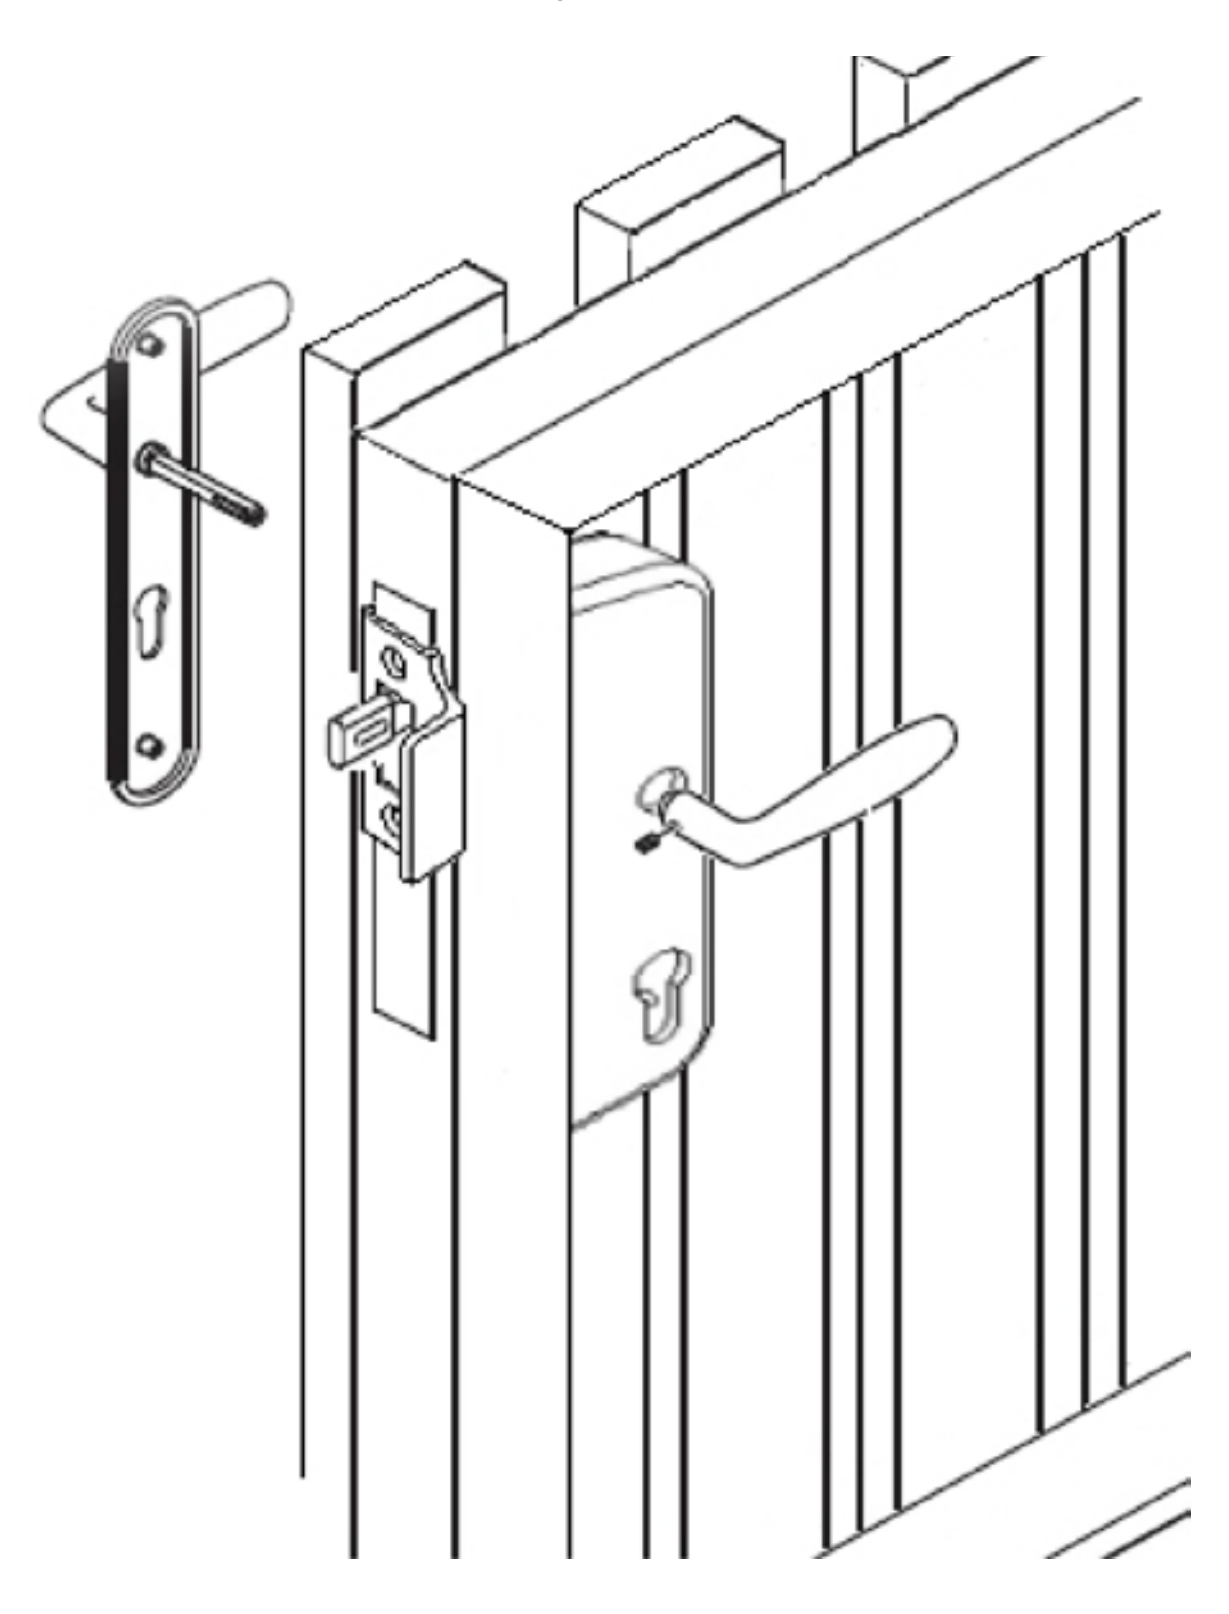


Présentez la béquille dans l'orifice de la serrure et vis à l'aide de la clef alène fourni.

# Mise en place de la gâche


**La pose de la gâche doit être réalisée après avoir posé le portillon sur ces gonds.**

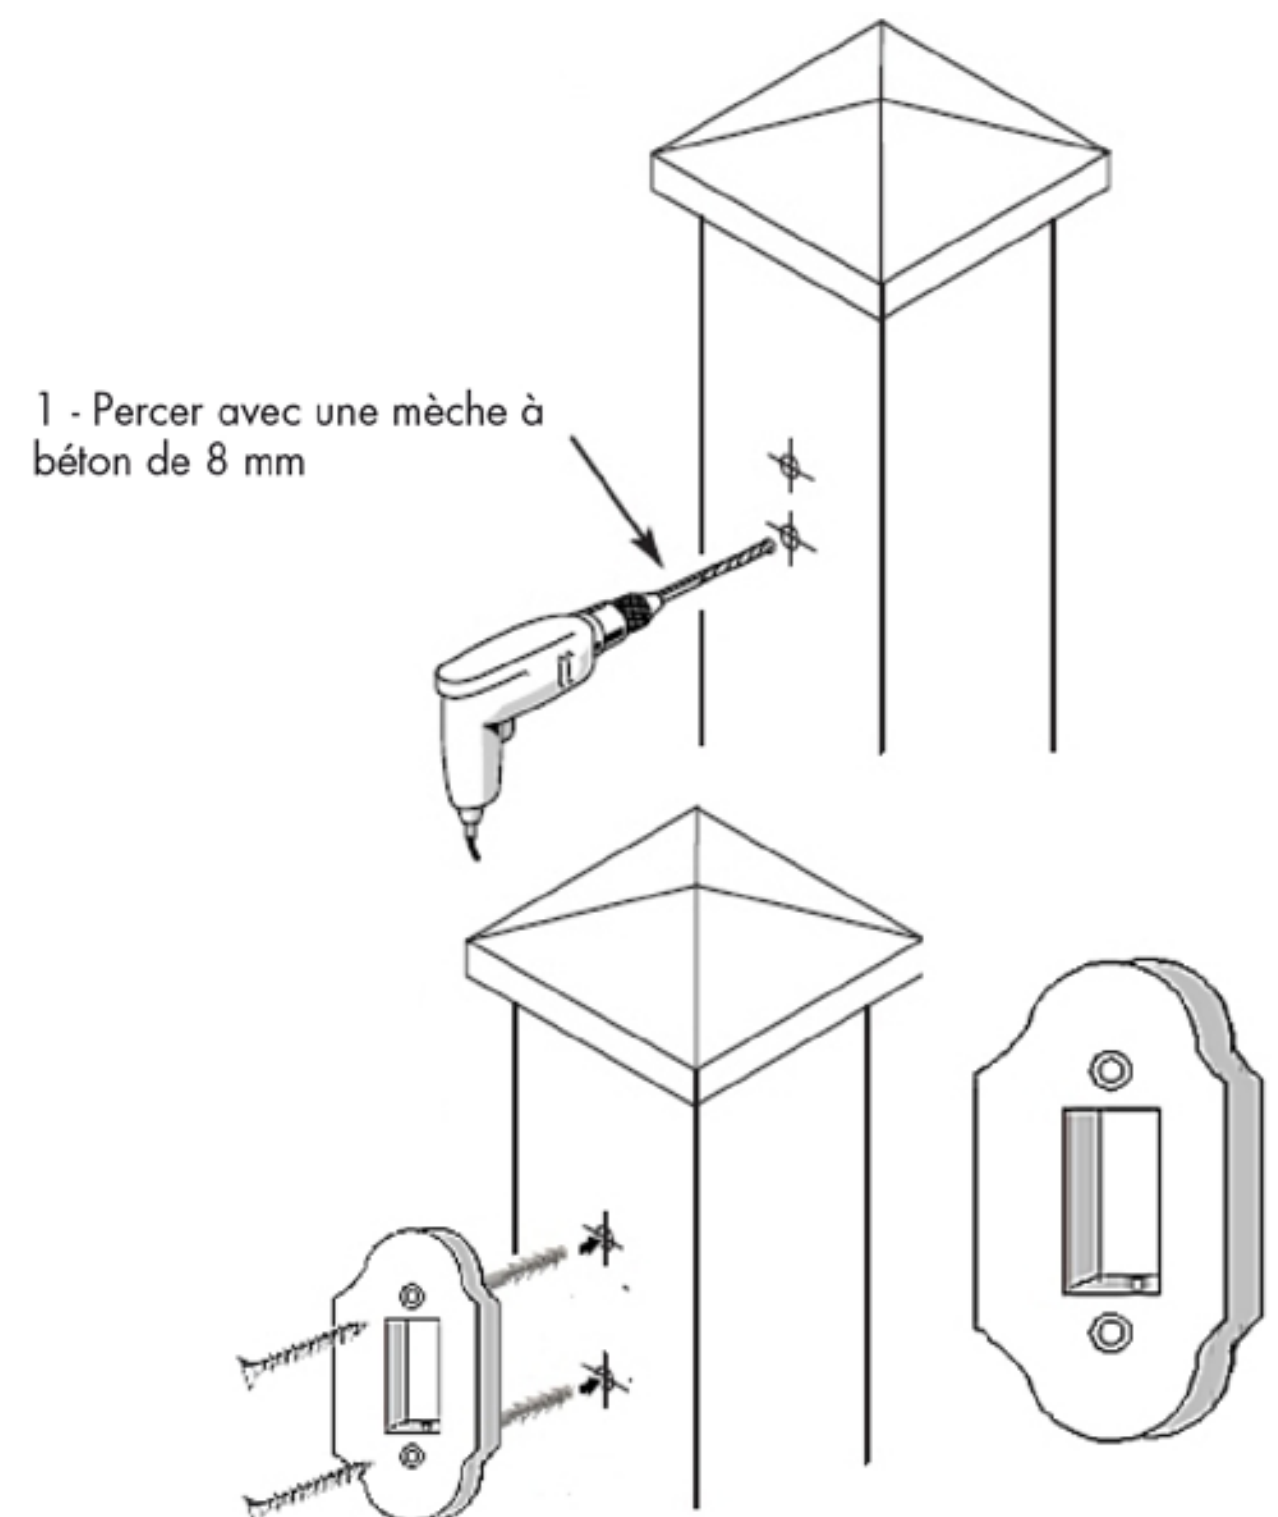



Présentez le portillon entre les piliers et tracez l'axe du pène de la serrure.

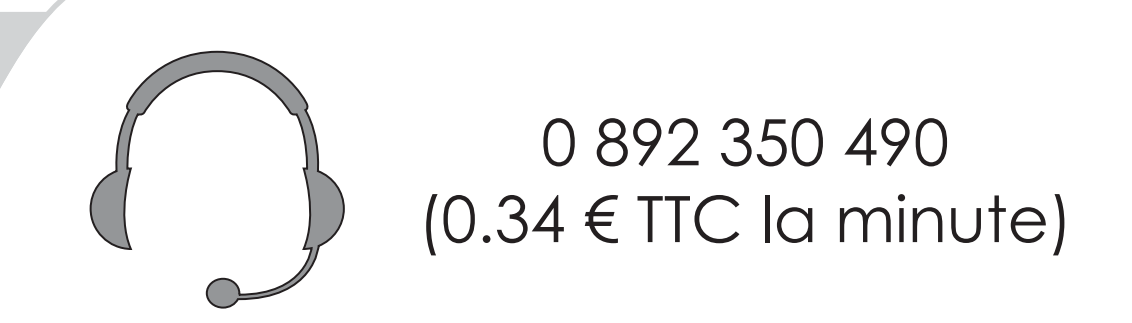


# Pose

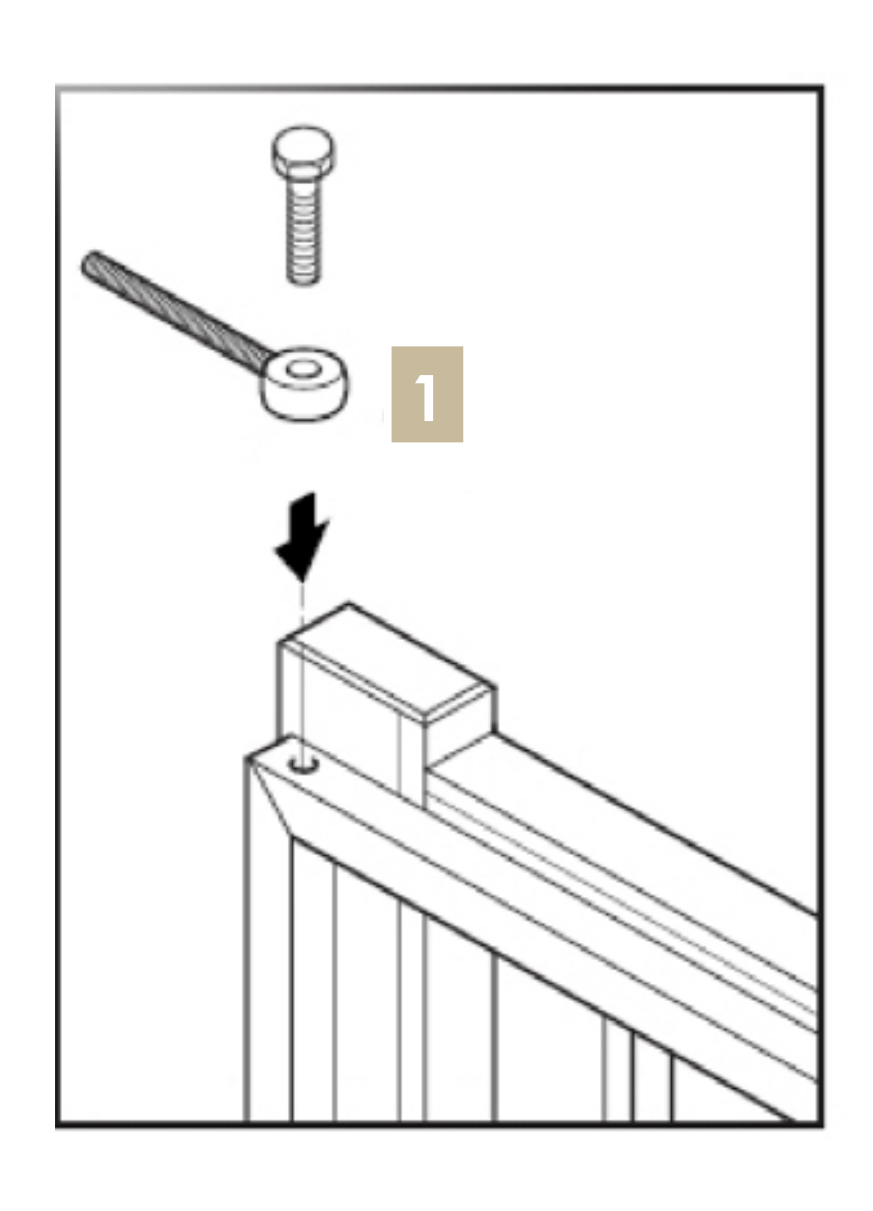

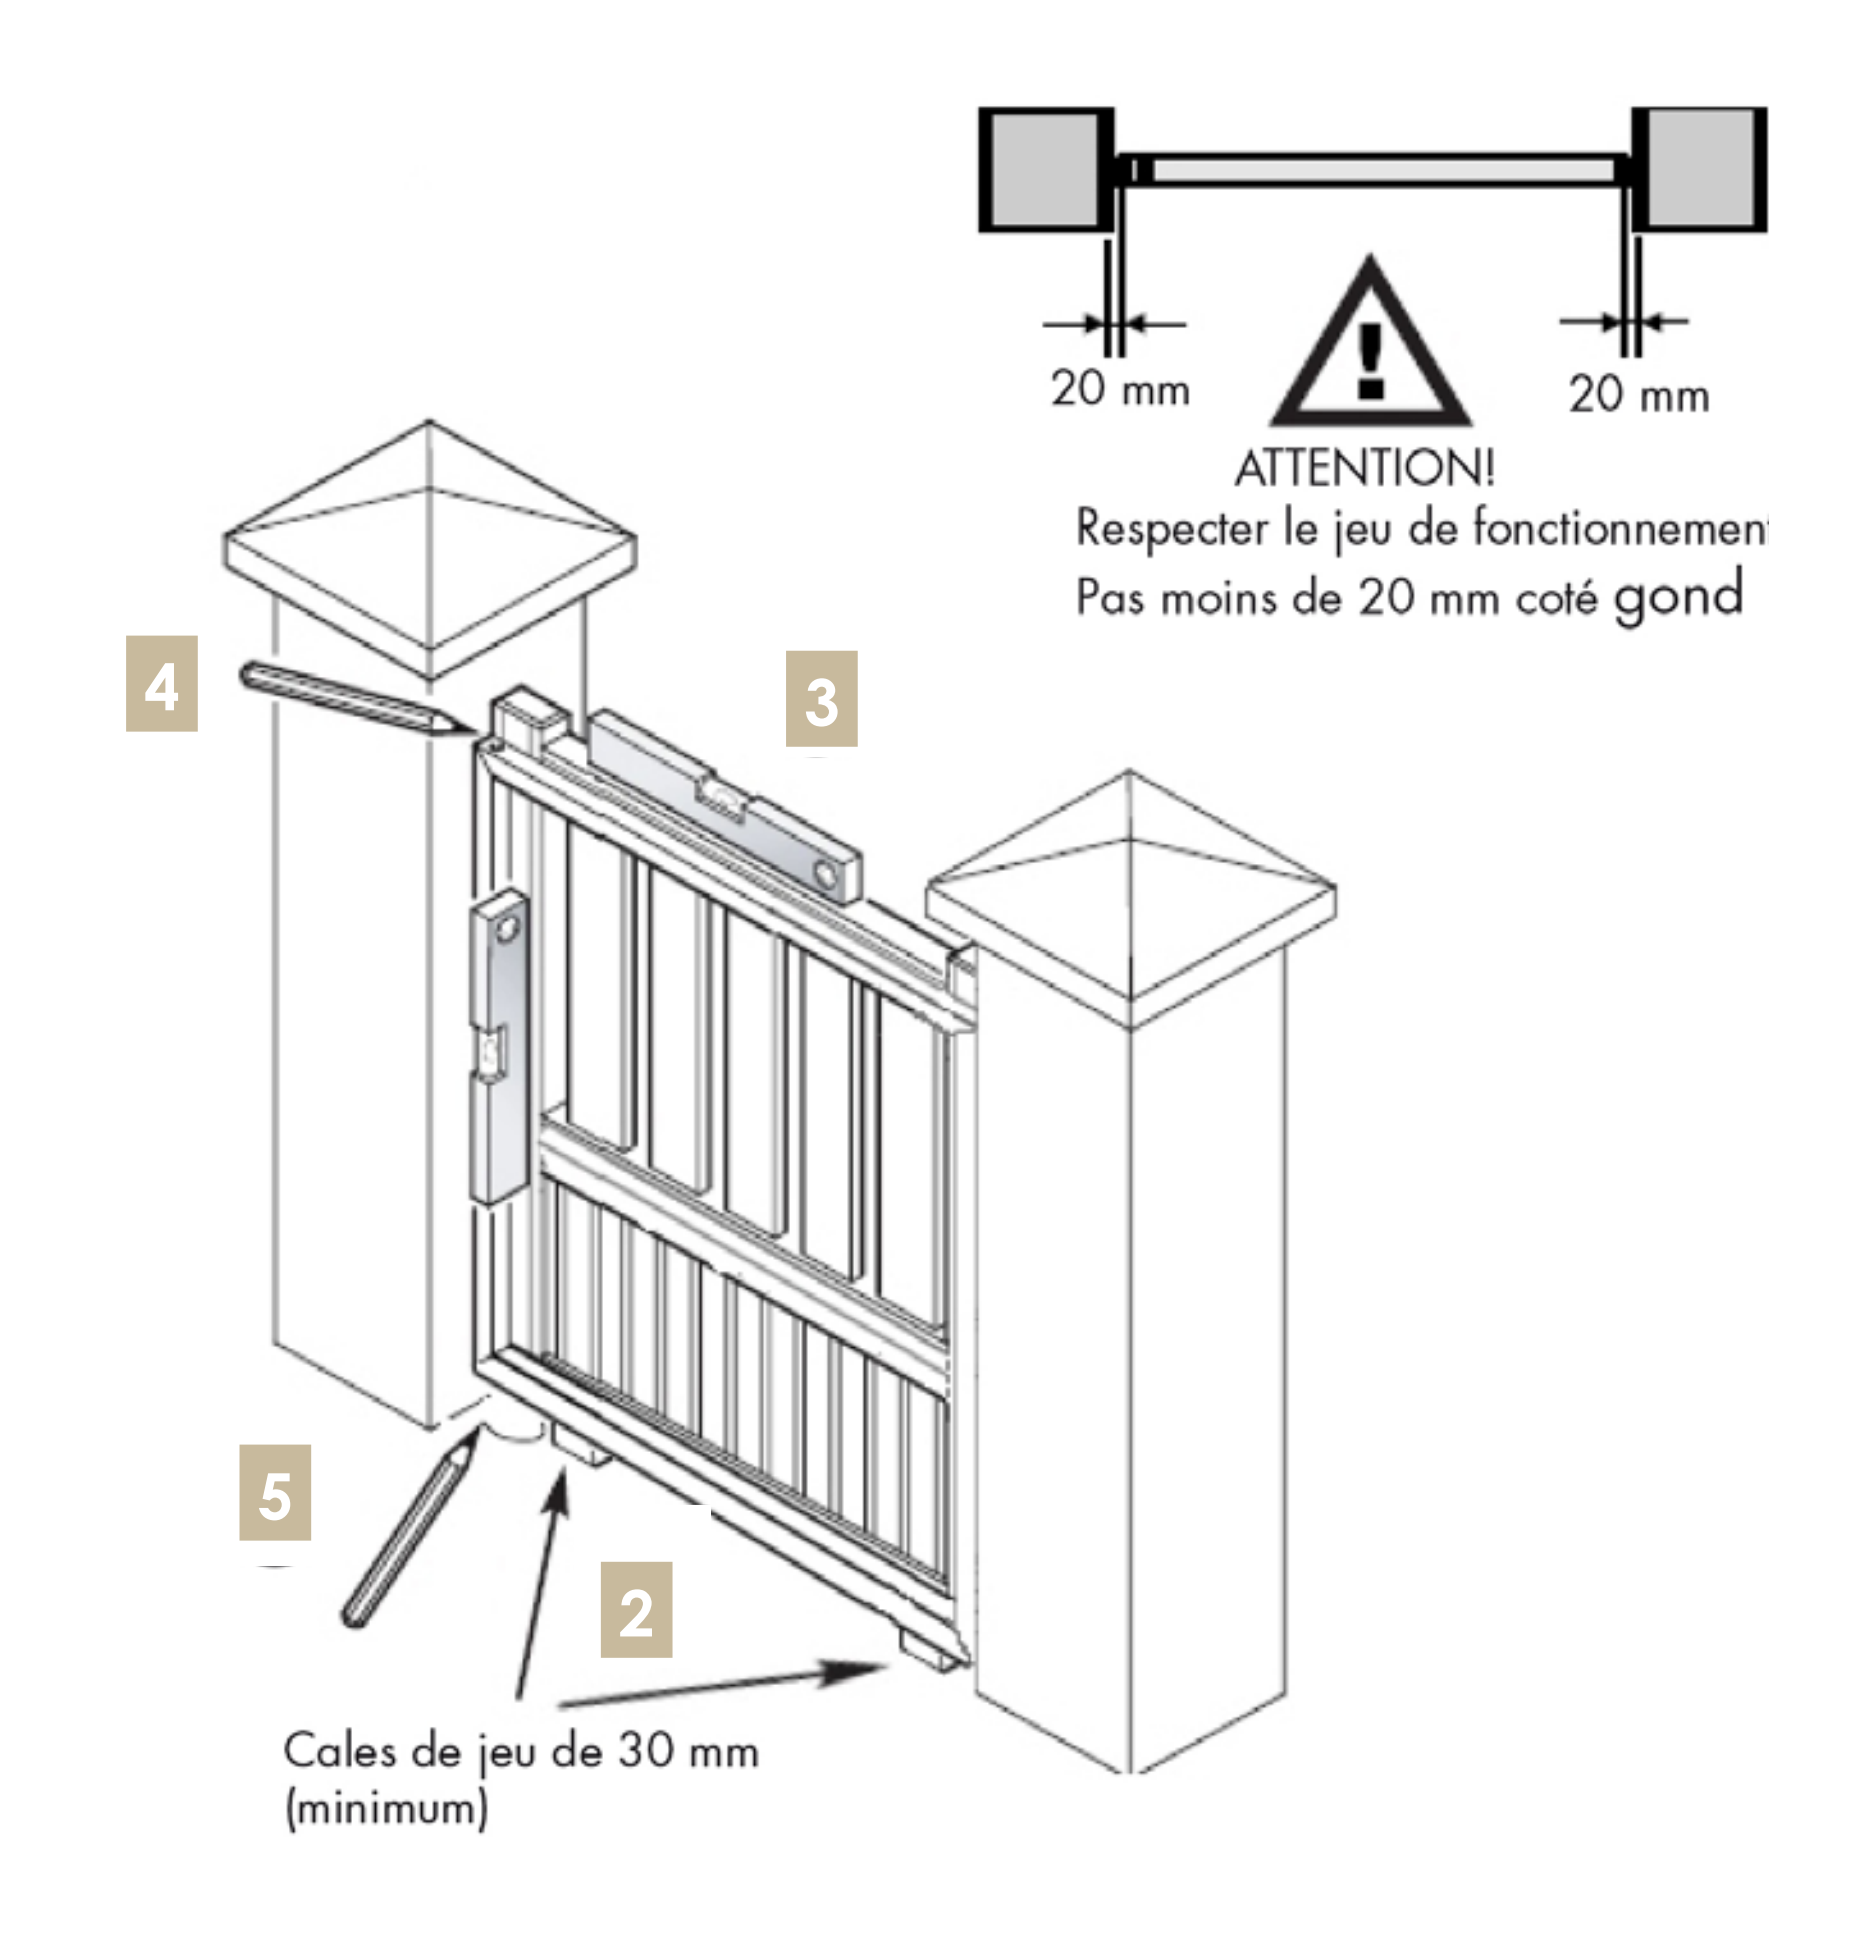

1 Présenter le gond haut dans l'oriffice.

2 Placer les cales de jeu sur le seuil (minimum 30 mm).


3 Présenter le portillon entre les piliers et sur les cales au sol, vérifiez l'aplomb et le niveau.

4 Tracer sur le pilier l'emplacement du trou du gond haut.


5 Tracer sur le seuil l'emplacement du pivot bas.

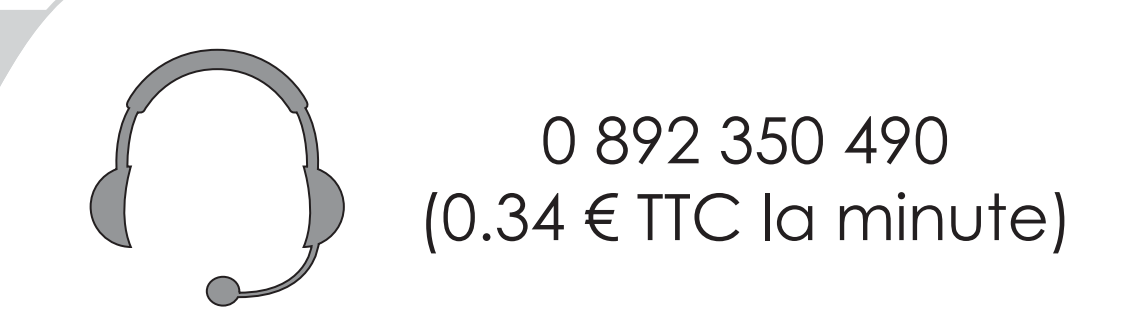



# Mise en place du gond haut

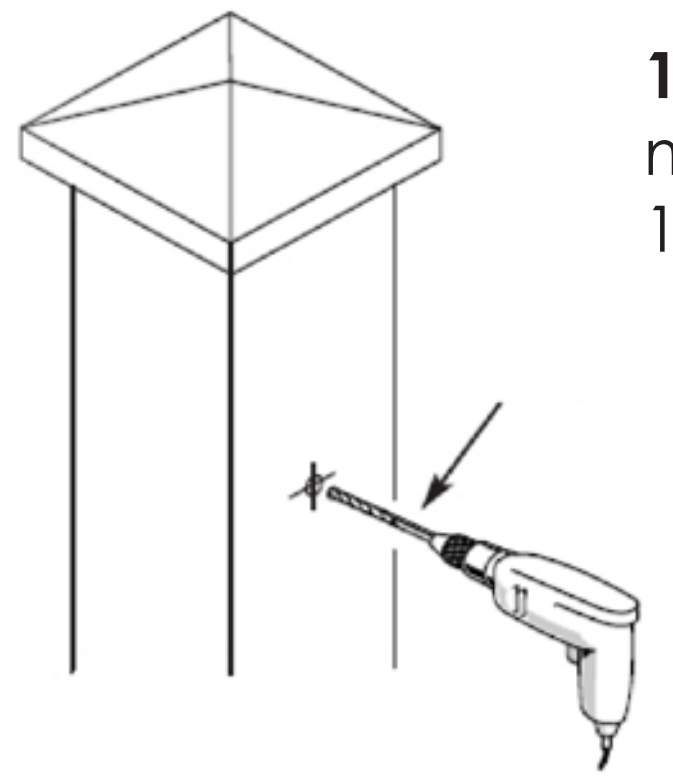


**1** - Percer avec une mèche à béton de 18 mm.

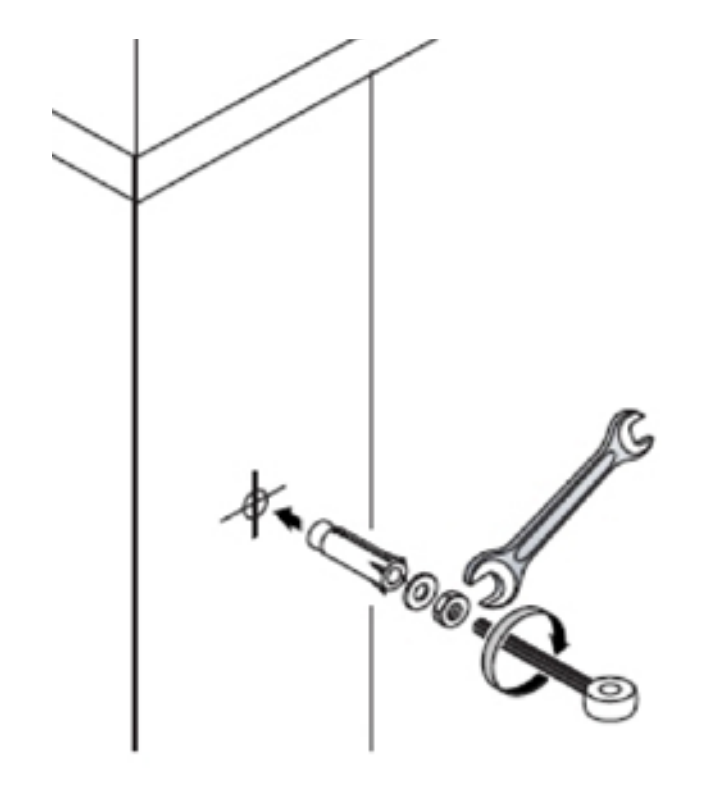

**2** - Poser l'écrou, la rondelle et visser la cheville à expension sur le filetage du gond, introduire la cheville dans le trou puis serrer l'ecrou pour expanser la cheville.

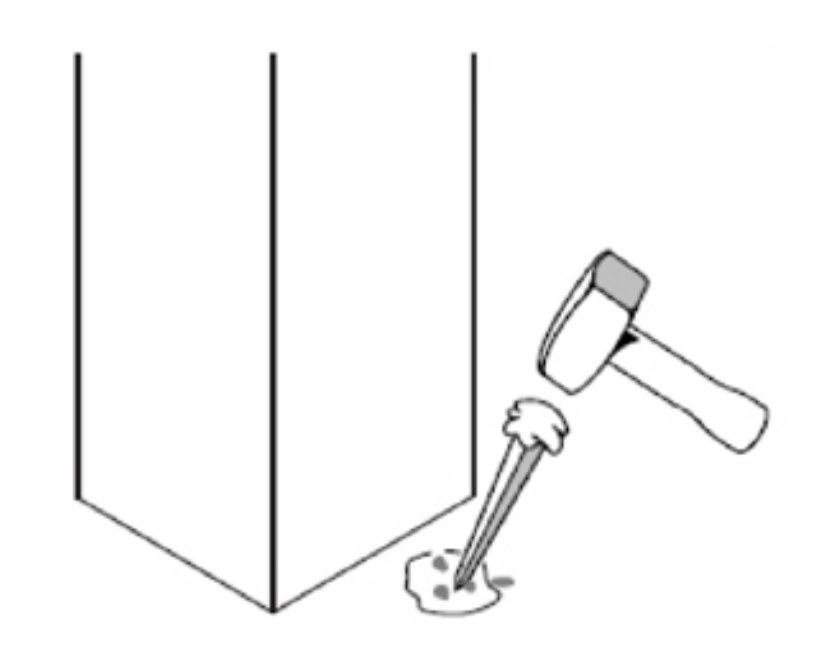

**3** - A l'aide d'un burin ou d'une scie cloche (spécial béton), réaliser un trou de 50 mm minimum de profondeur.

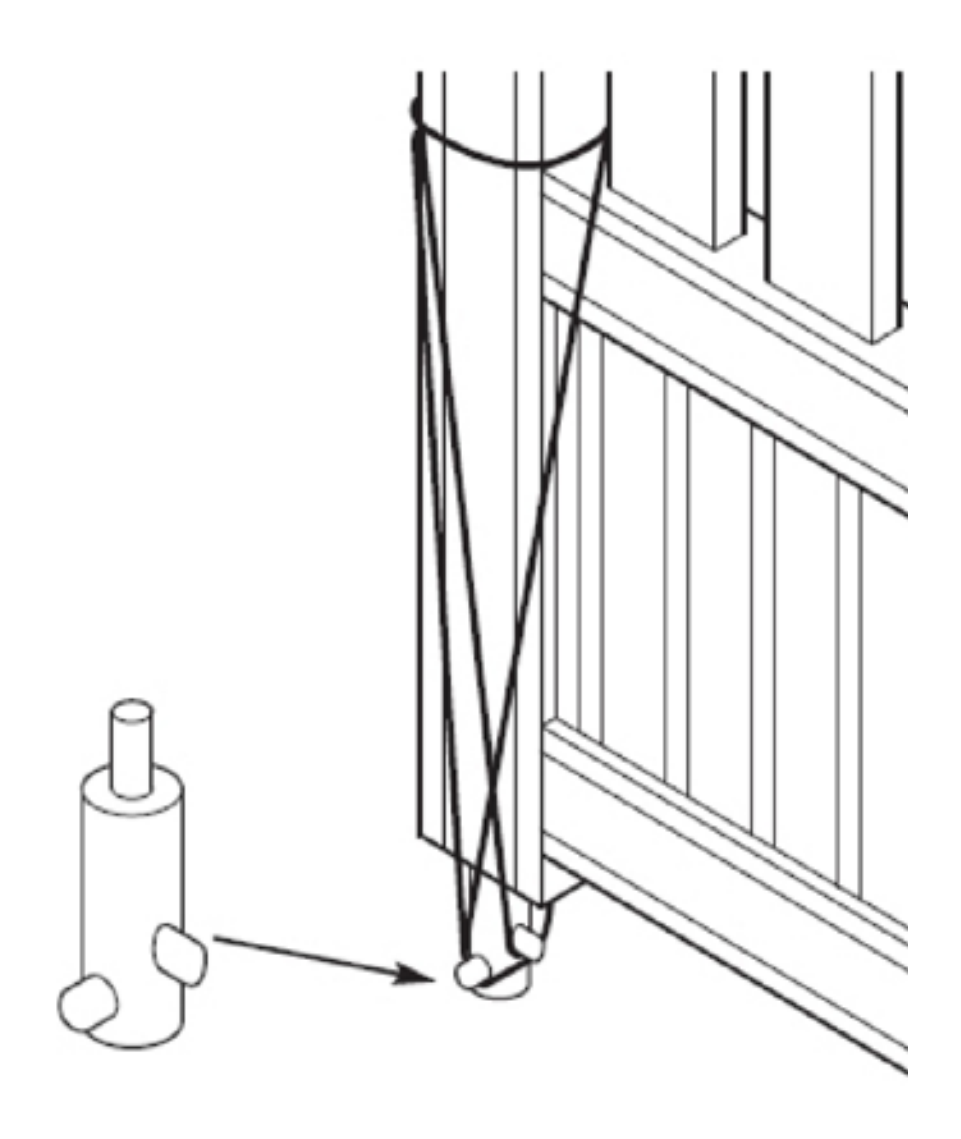

**4** - Maintenir le gond bas au portillon à l'aide d'une ficelle afin qu'il ne tombe pas lors du scellement.

# Installation et réglages

3 Respectez un jeu de fonctionnement 40 à 45 mm

Tourner le gond vers la droite pour remonter le portillon et à gauche pour le descendre

Utilisez une clé plate de 17 sur la vis haute du gond boule. Ne pas forcer (sinon l'insert alu casse), il faut laissez du jeu entre le gond et le cadre du portillon.

20 mm 20 mm

ATTENTION!
Respecter le jeu de fonctionnement
Pas moins de 20 mm coté gond


24 heures

1 Installer le portillon sur son gond haut.

2 Vérifier l'aplomb et le niveau.

3 Répartissez le jeu entre le portillon et les piliers.

4 Procédez au scellement du gond bas. Laissez sécher 24 heures avant d'ouvrir. (N'oubliez pas de retirer la ficelle).

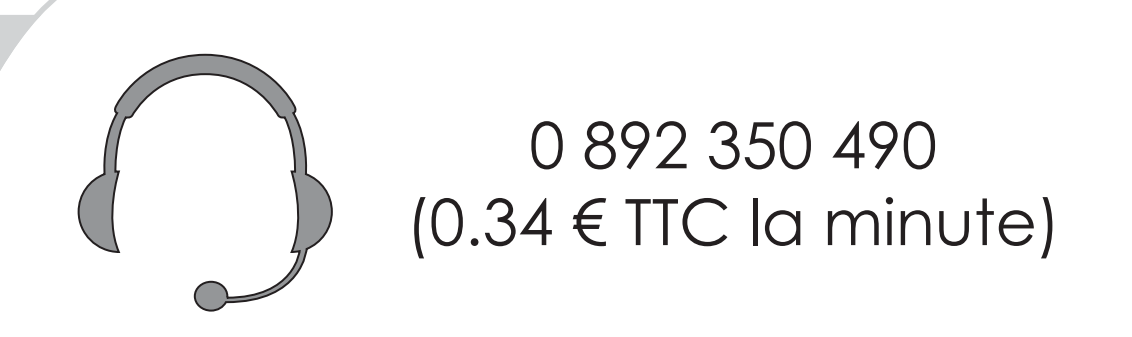


## Entretien et maintenance

***Nettoyez régulièrement*** le basculeur du sabot central.

***Vérifiez le bon fonctionnement*** de la serrure et sa bonne fixation.

***Utilisez un lubrifiant en spray*** pour entretenir les gonds *huilez la serrure* régulièrement et avant première utilisation..

***Contrôlez et resserrez régulièrement*** les boulons et les fixations.


***Le lavage*** au nettoyeur à haute pression est ***déconseillé au-dessus de 120 bars.***

***Utilisez un produit neutre****,* spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.

***Ne jamais utiliser d'eau de javel*** pure ou faiblement diluée sur le PVC blanc.
Rinçage à l'eau uniquement, un nettoyage régulier est conseillé tous les 2 mois.

## Service après-vente

Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.
Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.
Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux, sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.

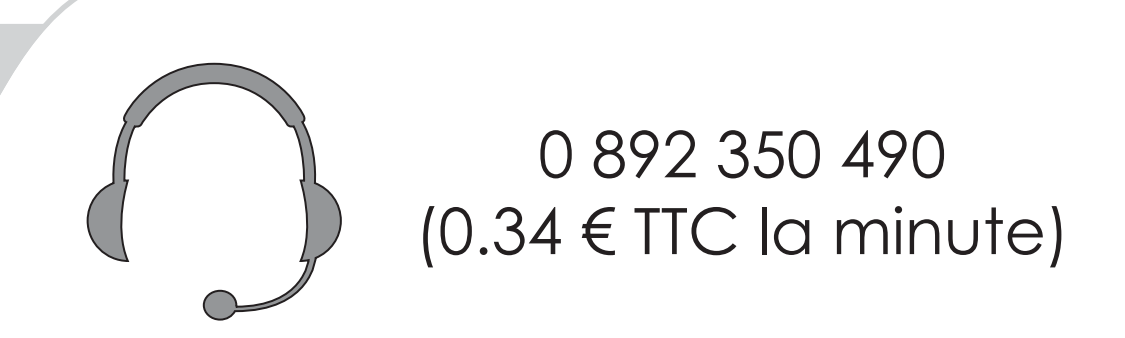


# Garantie constructeur

***Les portillons sont garantis*** contre tout défaut de fabrication ***pendant une durée de 10 ans,*** à compter de la date de facturation à l'acheteur et de ***10 ans sur la tenue dans le temps.***

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. L'acheteur devra justifier des griefs allégués.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services.

## Exclusion :

Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (défaut de montage réalisé par l'acheteur, entretien défectueux, insuffisance de soins ou d'entretien, utilisation anormale ou abusive...) Ou encore par une intervention ou une modification du produit non prévues ni spécifiées par le fabricant ou effectuées par une personne étrangère à ses services, sont exclus de la garantie.

***Les frais de dépose et de pose du portillon sont également exclus de la garantie.***

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par l'ordonnance N° 2005-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L.211-15 du Code de la consommation.